



## 检重秤与外部设备通讯方式

### 1、使用以太网连接，MODBUS TCP 协议

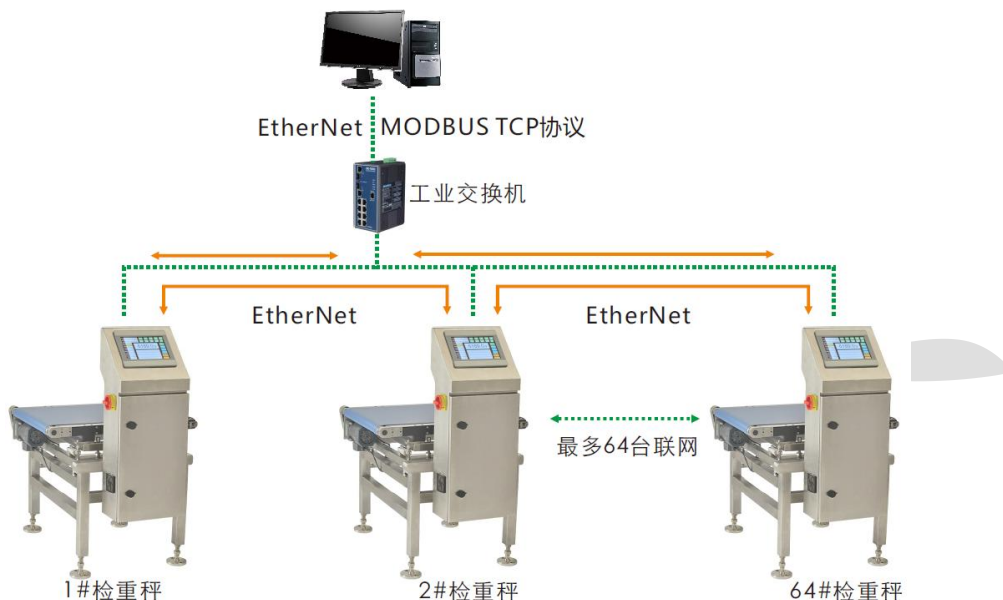

### 2、使用 RS485 连接，MODBUS RTU 协议

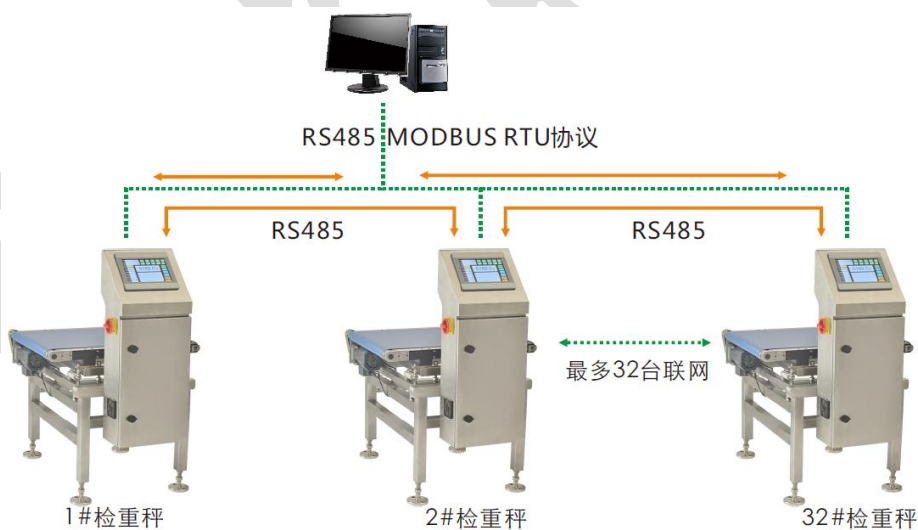

### 3、使用 RS232 连接，MODBUS RTU 协议



#### 4、使用 RS232/RS485 或 TCP/IP, 自由协议



#### 5、通讯注意事项:

- 1) 与电脑主机通讯时，客户必须编程后才能使用，并不能直接使用。
- 2) 如果客户要与现在的系统进行兼容，就必须按照协议进行重新编程或者我们更改协议与客户现有的协议相兼容。